CleanAlong™

BISSELL
WE MEAN CLEAN

USER'S GUIDE
48K2 SERIES

3 Safety Instructions
4 Product View
5 Assembly
6-9 Operations
10-12 Maintenance and Care
13 Troubleshooting
14 Consumer Services
15 Replacement Parts
16 Warranty

CleanAlong™

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 48K2

BISSELL
WE MEAN CLEAN

3 Instructions de sécurité
4 Schéma du produit
5 Assemblage
6-9 Utilisation
10-12 Entretien et soin de l'appareil
13 Diagnostic de pannes
14 Service à la clientèle
15 Pièces de rechange
16 Garantie

Thanks for buying a BISSELL CleanAlong Canister Vacuum

We're glad you purchased a BISSELL CleanAlong canister vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL canister vacuum is well made, and we back it with a limited one year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Services department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL canister vacuum .

Thanks again, from all of us at BISSELL.

Mark J. Bissell

President and Chief Executive Officer

Merci d'avoir acheté un aspirateur portatif CleanAlong de BISSELL

Nous sommes heureux que vous ayez acheté un aspirateur à cyclone portatif sans sac CleanAlong de BISSELL. Toutes nos connaissances en matière d'entretien et de nettoyage de planchers ont été mises à profit au cours de la conception et de la fabrication de ce système de nettoyage pour la maison complet et d'avant-garde.

Votre aspirateur portatif BISSELL est fabriqué avec beaucoup d'attention, c'est pourquoi nous l'offrons avec une garantie limitée d'un an. Nous sommes aussi soutenus par un Service à la clientèle bien informé et dévoué qui saura vous répondre avec empressement et courtoisie.

Mon arrière-grand-père a inventé le balai mécanique en 1876. Aujourd'hui, BISSELL est un chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de service de produits d'entretien ménager de qualité supérieure comme votre aspirateur portatif BISSELL.

Merci encore, de la part de tous les employés de BISSELL.

Mark J. Bissell

Président et chef de l'exploitation

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CANISTER VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (left slot is wider than right). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave cleaner when it is plugged in.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use with damaged cord or plug.
- To unplug grasp plug not cord.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners, run cleaner over cord, or expose cord to heated surfaces.
- Hold plug when rewinding the cord onto the reel. Do not allow the plug to whip when rewinding.
- Do not use cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water. Have it repaired at an Authorized Service Center.
- Do not allow children to use as a toy.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not handle cleaner or plug with wet hands.
- Do not put any object into openings, use with blocked opening, or restrict air flow.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not allow hair, loose clothing, fingers or body parts to get near openings or floor brush in the appliance.
- Do not pick up hot coals, cigarette butts, matches or any hot, smoking, or burning objects.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not use in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep openings free of dust, lint, hair, etc.
- Keep appliance on a level surface.
- Turn off all controls before plugging or unplugging cleaner.
- Be extra careful when cleaning stairs.
- Close attention is necessary when used by or near children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

This model is for household use only.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR PORTATIF.

Toujours raccorder l'appareil à une prise de courant polarisée (où la fente de gauche est plus large que la fente de droite). Débrancher l'appareil après utilisation et avant d'en faire l'entretien.

⚠ ATTENTION : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débrancher l'appareil après utilisation et avant de procéder à une réparation.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon près de coins ou de bords coupants. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Ne pas exposer le cordon à des surfaces chauffées.
- Tenir la prise en remboîtant le cordon sur le dévidoir. Ne pas laisser la prise fouetter lors du remboîtage.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a été échappé, endommagé ou laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau. Faire réparer l'appareil dans un centre de service autorisé.
- Ne pas permettre à des enfants d'utiliser l'appareil comme jouet.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées ou si la circulation d'air est obstruée.
- Ne pas utiliser en l'absence de filtres.
- Ne pas laisser les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps s'approcher des ouvertures ou des pièces en mouvement.
- Ne pas aspirer de braises, de cigarettes, d'allumettes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.
- Ne pas aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- Ne pas aspirer de matières inflammables ou combustibles (liquide à briquet, essence, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne pas aspirer de matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniac, nettoyant pour tuyaux d'écoulement, etc.).
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de certaines substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent Guide de l'utilisateur.
- Toujours éteindre l'aspirateur avant de raccorder ou de dissocier le tuyau d'aspirateur.
- Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utiliser uniquement sur des surfaces intérieures qui sont sèches.
- Garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux, etc.
- Maintenir l'appareil sur une surface bien horizontale.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
- Être très vigilant si l'aspirateur est utilisé en présence d'enfants.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES UTILISER ULTÉRIEUREMENT.

CET APPAREIL POSSÈDE UNE FICHE POLARISÉE.

Cet appareil possède une fiche polarisée (où l'une des lames est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Dans une prise de courant polarisée, cette fiche peut être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être complètement insérée dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise de courant adéquate. Ne modifiez la fiche en aucune façon.

Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Product view

⚠ CAUTION:
Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

BareFloor Tool | Floor Brush | Upholstery Tool | Crevice Tool | Dusting Brush | Tool Holder

Schéma du produit

⚠ ATTENTION :
Ne branchez pas votre aspirateur avant de vous être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

Accessoire pour planchers nus | Brosse pour planchers | Accessoire pour meubles | Suceur plat | Brosse à épousseter | Porte-outils

Assembling your vacuum

WARNING:
Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

1. Connect swivel hose by squeezing both locking buttons and inserting it into the suction opening on the canister. Once the swivel hose is inserted in the suction opening, release the locking buttons.

2. Plug the cord from the hose into the slot on the lower left front of canister.

3. Connect and plug-in telescoping extension wand to the handle end of the flex hose.

4. Connect the powerhead onto the telescoping extension wand.

5. Attach the tool holder to the telescoping extension wand and insert the tools into the holder.

6. To extend the telescopic tube, push the black release button and then pull the tube to the desired length.

   NOTE: Shorten length of telescopic tube for storage.

7. To store the barefloor tool, insert the storage clip into the storage slot on the rear of the vacuum or on the back of the unit when in an upright position.

1.

5.

7.

Assemblage de votre aspirateur

ATTENTION :
La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenez-la hors de portée des bébés et des enfants.

1. Branchez le tuyau pivotant en appuyant sur les boutons de verrouillage et en insérant le tuyau dans l'ouverture d'aspiration de l'appareil. Une fois que le tuyau pivotant est inséré dans l'ouverture d'aspiration, relâchez les boutons de verrouillage.

2. Branchez le cordon du tuyau dans la prise en bas à gauche de l'avant de l'aspirateur.

3. Branchez le tube-rallonge à l'extrémité du tuyau souple du côté du manche.

4. Branchez la brosse motorisée au tube-rallonge.

5. Branchez le porte-outil au tube-rallonge et insérez les outils dans le porte-outils.

6. Pour allonger le tuyau extensible, appuyez sur le bouton de déclenchement noir et tirez ensuite sur le tube jusqu'à la longueur désirée.

   REMARQUE : Réduisez la longueur du tuyau extensible pour le ranger.

7. Pour ranger l'accessoire pour planchers nus, insérez le crochet porte-accessoires dans la fente de rangement à l'arrière de l'aspirateur ou au dos de l'unité si elle est en position verticale.

1.

5.

7.

Operations

Special tools

Your BISSELL CleanAlong is not only a powerful carpet and rug vacuum cleaner, it's also a versatile bare floor vacuum cleaner and above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

Powerhead:

The CleanAlong comes with the powerhead for your regular use. The powerhead has many features, including:

1. A motorized, rotating brush that can be turned on/off by a switch on the handle so you can protect your bare floors.
2. Six height adjustments so you can vacuum from non-carpet to carpeted areas with ease.
3. Variable suction control which can be controlled on a switch located on the handle.

BareFloor tool:

Use to vacuum carpets, rugs and bare floors. Swivel head turns to get into tight spaces and fits under cabinets.

1. To vacuum carpets and rugs, push the brush switch to the carpet position ⎓. This will pull the brushes up into the floor nozzle.
2. To vacuum bare floors, push the brush switch to the bare floor position ⎓. This will extend the brushes down from the floor nozzle.

Floor brush:

Ideal for cleaning edges on bare floor.

Dusting brush:

Use the dusting brush to dust furniture, blinds, books, lamps, shelves and baseboards.

Upholstery tool:

Use the upholstery tool to clean curtains, draperies, cushions and fabrics.

Crevice tool:

Use the crevice tool in tight, narrow spaces.

Tip:

Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the hose.

Tip:

Hair, string and small objects can block the hose and tools. Check them occasionally for obstructions.

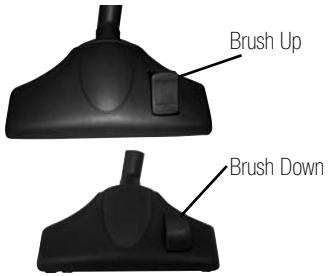

Utilisation

Accessoires spéciaux

Votre aspirateur CleanAlong de BISSELL n'est pas seulement un puissant aspirateur pour tapis et petits tapis : lorsque vous sélectionnez l'un des accessoires spéciaux, c'est aussi un aspirateur polyvalent pour les planchers nus et les surfaces au-dessus du sol.

Brosse motorisée :

L'aspirateur CleanAlong est muni d'une brosse motorisée pour votre utilisation de tous les jours. La brosse motorisée a plusieurs fonctions, dont :

1. Une brosse rotative motorisée qui peut être allumée/éteinte par un commutateur sur le manche pour protéger vos planchers nus.
2. Six réglages de hauteur pour passer l'aspirateur facilement sur des surfaces avec ou sans tapis.
3. Contrôle de succion variable avec interrupteur situé sur le manche.

Conseil :

Avant de nettoyer une section de plancher située sous des meubles bas, vérifiez d'abord qu'il n'y ait pas d'objets qui pourraient endommager l'appareil ou bloquer le tuyau.

Conseil :

Les cheveux, les fils et les petits objets peuvent bloquer le tuyau ou les accessoires. Assurez-vous régulièrement que de tels objets sont enlevés pour éviter les obstructions.

Accessoire pour planchers nus :

1. Utilisez-le pour nettoyer vos tapis, vos petits tapis et vos planchers nus. La tête pivotante aide à nettoyer les espaces exigus et permet de nettoyer sous les meubles de rangement.

   1. Pour nettoyer les tapis et les petits tapis, appuyez sur l'interrupteur de la brosse en position pour les tapis ⎓. Cela permet de remonter les soies dans la buse pour plancher.

   2. Pour nettoyer les planchers nus, appuyez sur l'interrupteur de la brosse en position pour les planchers nus ⎓. Cela permet de faire descendre les soies de la buse pour plancher.

Brosse pour planchers :

Parfaite pour nettoyer les bords sur du plancher nu.

Brosse à épousseter :

Utilisez la brosse pour épousseter les meubles, les stores, les livres, les lampes, les tablettes et les plinthes.

Accessoire pour meubles :

Utilisez l'accessoire pour meubles pour nettoyer les rideaux, les tentures, les coussins et les tissus.

Suceur plat :

Utilisez le suceur plat dans les endroits étroits et restreints.

Operations

Power cord

The power cord is located at the rear of the vacuum. Gently pull out the power cord, watching for the yellow line. Stop pulling the power cord once the yellow line is visible. There is also a red line, which indicates the end of the usable cord. Do not pull the power cord out beyond the red line.

Automatic cord rewind

Your vacuum is equipped with an automatic cord rewind. When cleaning is finished, press the power button OFF and grasp the plug to disconnect from the electrical outlet. Hold the plug and press the automatic cord rewind button to rewind the cord automatically.

⚠ CAUTION:
Be careful to avoid injury as cord retracts very quickly.

Power button

Turn the power on or off by pressing lightly downward on the power button (⏻).

Motorized powerhead

Set the power switch on the handle to 1 for rotating brush or 0 to turn rotating brush off.

NOTE: The power brush will automatically turn off if the telescopic tube is in an upright position to protect your carpet from potential damage caused by the rotation of the power brush.

NOTE: The power brush will automatically turn off if the rotator bar is blocked by clogs (hair, cloth, etc.) for your protection. In that case, turn off the power head, unplug the vacuum, clean the clog, and re-start the power brush.

Variable suction power control

The variable suction power control is located on the top of the handle. Slide the control toward the larger dots for maximum suction. Slide the control toward the smaller dots to minimize suction for lightly soiled areas or delicate fabrics.

⚠ CAUTION:
Before using your vacuum, make sure that the dust bag and all filters (pre-motor and post-motor) are in place. Do not operate your vacuum without the dust bag and filters.

Utilisation

Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation est situé à l'arrière de l'aspirateur. Tirez doucement sur le cordon d'alimentation, en guettant la ligne jaune. Arrêtez de tirer le cordon d'alimentation dès que la ligne jaune est visible. Il y a aussi une ligne rouge qui indique la fin du cordon utilisable. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation au-delà de la ligne rouge.

Rembobinage automatique du cordon

Votre aspirateur est équipé d'un rembobinage automatique du cordon. Lorsque le nettoyage est terminé, appuyez sur le bouton OFF et saisissez la fiche pour débrancher l'appareil de la prise électrique. Tenez la fiche et appuyez sur le bouton de rembobinage automatique du cordon d'alimentation pour rembobiner le cordon automatiquement.

⚠ ATTENTION :
Prenez garde de ne pas vous blesser puisque le cordon se rembobine rapidement.

Bouton de l'interrupteur d'alimentation

Mettez l'appareil sous tension ou hors tension en appuyant légèrement vers le bas sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation (⏻).

Brosse motorisée

Réglez l'interrupteur d'alimentation sur le manche à 1 pour allumer la brosse rotative ou à 0 pour l'éteindre.

REMARQUE : La brosse motorisée s'éteindra automatiquement si le tuyau extensible est en position verticale pour protéger votre tapis des dommages potentiels causés par la rotation de la brosse motorisée.

REMARQUE : La brosse motorisée s'éteindra automatiquement si la barre de rotation est obstruée (cheveux, linge, etc.), pour votre protection. Dans ce cas, éteignez la brosse motorisée, débranchez l'aspirateur, procédez à une désobstruction et allumez la brosse motorisée à nouveau.

Contrôle de puissance de succion variable

Le contrôle de puissance de succion variable est situé sur le dessus du manche. Glissez la commande vers les gros points pour une aspiration maximale. Glissez la commande vers les petits points pour réduire l'aspiration afin de nettoyer les zones peu sales ou les tissus délicats.

⚠ ATTENTION :
Avant d'utiliser votre aspirateur, assurez-vous que le sac à poussière et tous les filtres (le filtre prémoteur et le filtre post-moteur) sont en place. Ne faites pas fonctionner votre aspirateur sans sac à poussière ou sans filtre.

Operations

Variable height adjustments

Step on the brush height adjuster located on the right side of the motorized powerhead to adjust for flooring type (lowest setting (1)for non-carpet, indoor areas, highest setting (6) for plush pile carpet).

Handle position

Press the handle release pedal, located in the middle of the motorized powerhead, with your foot to place your vacuum into one of the three cleaning positions.

1. **Upright** – For storage and above floor cleaning with tools.
2. **Normal Cleaning** – Press handle release pedal once. Position used for most household floor cleaning tasks.
3. **Low Cleaning** – With the vacuum in normal cleaning position, press handle release pedal again. Use for reaching under low furniture such as tables, chairs or beds.

High filtration dust bag

The BISSELL CleanAlong features a non-woven, high filtration dust bag that captures more fine dust than traditional paper dust bags, giving off less dust emissions. It also holds more fine dust particles, giving you longer lasting suction power.

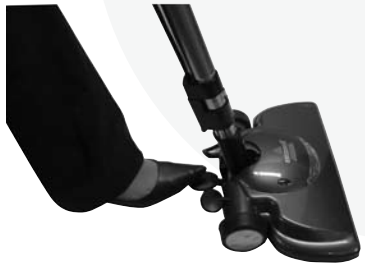

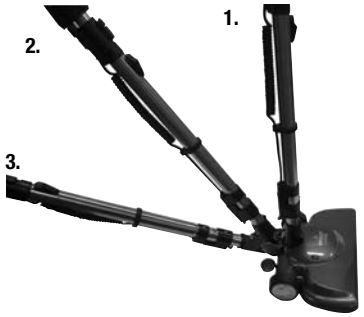

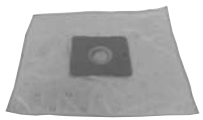

Tip:

Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the vacuum hose.

Utilisation

Réglages de hauteur variables

Appuyez sur le réglage de hauteur de la brosse situé sur le côté droit de la brosse motorisée pour régler selon le type de plancher (réglage le plus bas (1) pour planchers intérieurs sans tapis, réglage le plus haut (6) pour tapis à poils longs).

Position du manche

À l'aide de votre pied, appuyez sur le déclencheur du manche — situé au milieu de la brosse motorisée — pour régler votre aspirateur dans l'une des trois positions de nettoyage.

1. **Position verticale :** pour ranger l'appareil ou pour nettoyer les différents éléments de la pièce avec les accessoires.
2. **Nettoyage normal** : appuyez une fois sur le déclencheur du manche. Utilisez cette position pour la plupart des tâches de nettoyage des planchers domestiques.
3. **Nettoyage en position abaissée** : lorsque l'aspirateur est en position de nettoyage normal, appuyez de nouveau sur le déclencheur du manche. Utilisez cette position pour atteindre des endroits situés sous les meubles bas, comme les tables, les fauteuils ou les lits.

Sac à poussière à filtration supérieure

Le CleanAlong de BISSELL est muni d'un sac à poussière à filtration supérieure qui capture davantage de poussière fine que les sacs à poussière en papier traditionnels, produisant moins d'émissions de poussière. Il peut aussi contenir davantage de particules de poussière fine, vous offrant une plus longue puissance de succion.

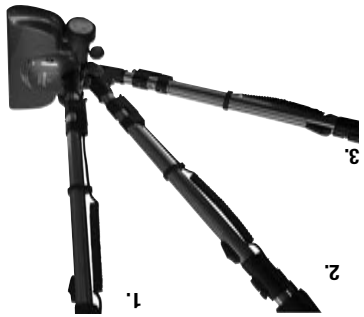



Conseil :

Avant de nettoyer une section de plancher située sous des meubles bas, vérifiez d'abord qu'il n'y ait pas d'objets qui pourraient endommager l'appareil ou bloquer le tuyau.

Operations

Bag change indicator

The bag change indicator is located between the power button and the automatic cord rewind button. If the bag change indicator turns orange while you are vacuuming, the dust bag needs to be replaced. The dust bag may appear to be full or only partially full depending upon the type of debris picked up. Fine particles can block the airflow in the dust bag and reduce suction before the dust bag is full. If the bag change indicator remains orange, even after changing the dust bag, turn the vacuum off and check for a clog in the hose or tools.

Dust bag replacement

3.

4.

5

1. Unplug the vacuum from electrical outlet.
2. Disconnect hose
3. Open the dust bag compartment by lifting up on the latch on the door on the front of the vacuum.
4. Lift out the dust bag holder and dust bag.
5. Release the dust bag from the holder by pressing the dust bag holder clip and pulling the dust bag out of the holder. Discard the used dust bag.
6. Slide the new dust bag into the holder by inserting the dust bag into the tabs located at the bottom of the holder. Then press the dust bag holder clip, insert the dust bag and release the dust bag holder clip to hold the dust bag in place.
7. Place holder and new dust bag back into the dust bag compartment, making sure the entire bag is tucked in below the seal gasket.
8. Close dust bag compartment door and press down gently until it locks into place.

   NOTE: The dust bag compartment door will not close without the dust bag in place.
9. Reconnect hose.

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Utilisation

Indicateur de changement du sac

L'indicateur de changement du sac est situé entre le bouton de l'interrupteur d'alimentation et le bouton de rembobinage automatique du cordon. Si l'indicateur de changement du sac devient orange lorsque vous passez l'aspirateur, votre sac à poussière doit être remplacé. Le sac à poussière peut sembler plein ou partiellement plein selon le type de débris ramassés. De fines particules peuvent bloquer le flux d'air dans le sac à poussière et réduire la succion avant que le sac à poussière soit plein. Si l'indicateur de changement du sac reste orange, même après avoir remplacé le sac à poussière, éteignez l'aspirateur et vérifiez si le tuyau ou les accessoires sont obstrués.

Remplacement du sac à poussière

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Débranchez le tuyau.
3. Ouvrez le compartiment du sac à poussière en soulevant le verrou de la porte sur le devant de l'appareil.
4. Soulevez le support pour sac à poussière et le sac à poussière.
5. Libérez le sac à poussière du support en appuyant sur l'attache de support et en tirant le sac à poussière hors du support. Jetez le sac à poussière utilisé.
6. Glissez le nouveau sac à poussière dans le support en insérant le sac à poussière dans les languettes situées sous le support. Appuyez ensuite sur l'attache de support pour sac à poussière, insérez le sac à poussière et refermez l'attache de support pour sac à poussière pour tenir le sac à poussière en place.
7. Placez le support et le nouveau sac dans le compartiment à sac à poussière en vous assurant que tout le sac est entré sous le joint du sceau.
8. Fermez la porte du compartiment du sac à poussière et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

   REMARQUE : La porte du compartiment du sac à poussière ne se fermera pas si le sac à poussière n'est pas en place.
9. Rebranchez le tuyau.

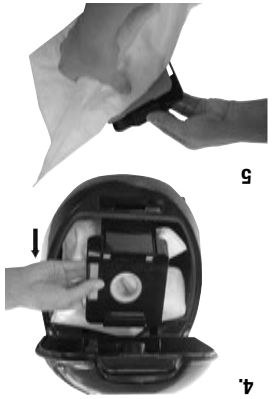

3.

4.

5

⚠ ATTENTION : Afin de réduire les risques de choc électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

Maintenance and care

Cleaning the pre-motor filter

The pre-motor filter protects the motor from dirt and dust particles.

1. Unplug the vacuum from electrical outlet.
2. Disconnect hose
3. Open the dust bag compartment by lifting up on the latch on the door at the front of the vacuum. Lift out the dust bag holder and dust bag.
4. Remove the filter frame from the filter holder by grasping the lip of the frame and pulling up.
5. Remove the filter from the filter frame and clean by hand washing in warm water. A mild detergent can be used if desired. Allow the filter to air dry thoroughly before replacing.
6. Place the filter back into the filter frame and replace back into the filter holder.

   NOTE: The filter frame should be placed so the protective frame is visible.
7. Place dust bag holder and dust bag into the dust bag compartment, making sure the entire bag is tucked in below the seal gasket.
8. Close dust bag compartment door and press down gently until it locks into place.
9. Reconnect hose.

NOTICE:
This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use. Vacuuming of dust from products like plaster, concrete or ashes will damage the motor and void the warranty.

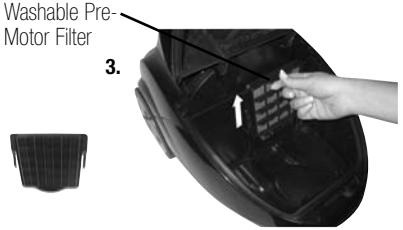

Tip:

For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.

WARNING:
Do not operate cleaner with damp or wet filters or without all filters in place.

Entretien et soin de l'appareil

Nettoyage du filtre prémoteur

Le filtre prémoteur protège le moteur des particules de poussière et de saleté.

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Débranchez le tuyau.
3. Ouvrez le compartiment du sac à poussière en soulevant le verrou de la porte sur le devant de l'appareil. Soulevez le support pour sac à poussière et le sac à poussière.
4. Retirez le cadre du filtre du porte-filtre en saisissant le bord du cadre et en le tirant vers le haut.
5. Retirez le filtre du cadre et nettoyez le filtre à la main, à l'eau tiède. Vous pouvez également utiliser un détergent doux, au besoin. Laissez le filtre sécher à l'air complètement avant de le remettre en place.
6. Replacez le filtre dans le cadre du filtre et replacez le tout dans le porte-filtre.

   REMARQUE : Le cadre du filtre doit être placé de sorte que le cadre protecteur soit visible.
7. Placez le support pour sac à poussière et le sac à poussière dans le compartiment à sac à poussière en vous assurant que le sac est entièrement sous le joint du sceau.
8. Fermez la porte du compartiment du sac à poussière et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
9. Rebranchez le tuyau.

REMARQUE :
Ce produit est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial ou industriel. L'aspiration de la poussière provenant de produits tels que le plâtre, le béton ou les cendres peut endommager le moteur et annuler la garantie.

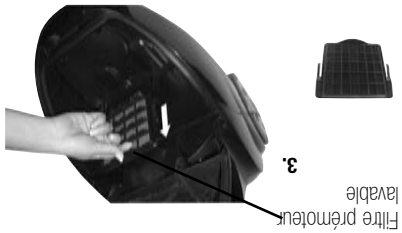

Conseil :

Pour un maximum de performance lors du nettoyage, vérifiez fréquemment les filtres et nettoyez-les ou remplacez-les au besoin.

ATTENTION :
Ne faites pas fonctionner l'appareil si les filtres sont humides ou moulliés ou s'il manque des filtres.

Maintenance and care

Replacing the post-motor HEPA media filter

The post-motor HEPA media filter assists in the filtration process to return clean air to the room.

1. Unplug the vacuum from electrical outlet.
2. Remove the filter door (located on the rear of the vacuum) by pulling up on the filter door latch.
3. Remove the post-motor HEPA media filter by grasping the lip of the filter frame and pulling up.
4. Replace the post-motor HEPA media filter with a new filter.

   NOTE: The post-motor filter is a white, pleated HEPA media filter. This filter is NOT washable and must be replaced when it becomes dirty.

   NOTE: The HEPA media filter should not be touched, when handling be sure to only touch the frame.

5. Replace the filter door by inserting the two tabs at the top of the filter door and pushing down on the bottom of the filter door.

3.

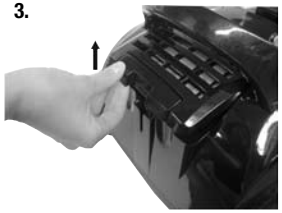

4.

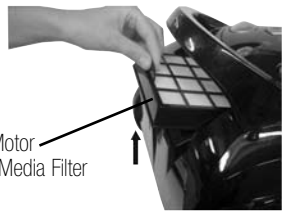

Entretien et soin de l'appareil

Remplacement du filtre postmoteur HEPA

Le filtre-média postmoteur HEPA contribue au processus de filtration qui retourne un air propre dans la pièce.

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Retirez la porte du filtre (située à l'arrière de l'aspirateur) en tirant sur le verrou de la porte du filtre.
3. Retirez le filtre-média postmoteur HEPA en saisissant la languette du cadre du filtre et en tirant vers le haut.
4. Remplacez le filtre-média postmoteur HEPA avec un nouveau filtre.

   REMARQUE : Le filtre-média postmoteur est un filtre HEPA blanc plissé. Ce filtre n'est PAS lavable et doit être remplacé lorsqu'il s'encrasse.

   REMARQUE : Le filtre-média HEPA ne doit pas être touché. Lors de la manipulation, assurez-vous de seulement toucher le cadre.

5. Replacez la porte du filtre en insérant les deux languettes au haut de la porte et en appuyant vers le bas sur la porte du filtre.

3.

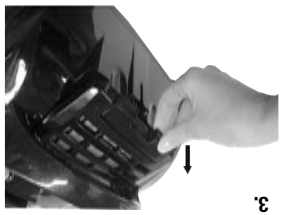

4.

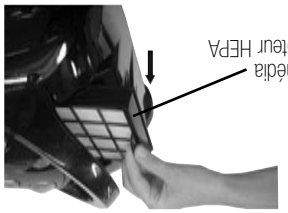

Maintenance and care

Cleaning the motorized powerhead

The brush can usually be cleaned without removal from the vacuum. If there is an excessive amount of hair and debris, however, it is best to remove the brush.

1. Unplug the vacuum.
2. Lay the motorized powerhead forward on the floor.
3. Locate the locking screws (2) on the bottom of the powerfoot. Using a Phillips head screwdriver, remove the screws. Lift off the brush cover. Grasp the brush firmly, and pull it out.
4. Clean debris from brush. Lint, carpet pile, and hair can be removed with a pair of scissors. If brush bristles are worn or missing, replace brush.
5. Slide belt over brush onto the belt track. Slide belt over the motor pulley. To reinstall brush, slide square ends of brush into grooves, beginning with the belt side. The drive belt should have room to rotate within the belt channel. Make sure drive belt is looped over roller and not twisted. Inspect belt action by rolling the brush with the palm of your hand.
6. Reattach brush cover to powerhead with (2) screws.

3.

5.

Replacing the drive belt

1. Follow steps 1, 2 and 3 from the Cleaning the motorized powerhead section.
2. Remove old belt from brush.
3. Attach new belt, aligning as indicate in steps 5 and 6 from Cleaning the motorized power head section.

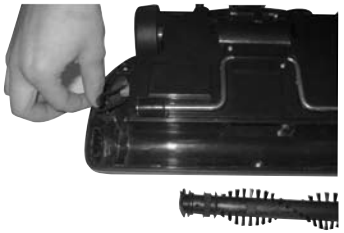

Entretien et soin de l'appareil

Nettoyage de la brosse motorisée

La brosse peut être nettoyée sans la retirer de l'aspirateur. Cependant, s'il y a une quantité excessive de cheveux et de débris, il est préférable de retirer la brosse.

1. Débranchez l'aspirateur.
2. Placez la brosse motorisée sur le plancher.
3. Repérez les vis de blocage (2) au bas du pied motorisé. Retirez les vis avec un tournevis à tête cruciforme. Retirez le couvercle de la brosse. Saisissez la brosse fermement et retirez-la.
4. Retirez les débris de la brosse. La charpie, les poils de tapis et les cheveux peuvent être retirés avec des ciseaux. Si des crins de la brosse sont usés ou manquants, remplacez la brosse.
5. Glissez la courroie par dessus la brosse pour la placer sur la piste de courroie. Glissez la courroie par dessus la poulie du moteur. Pour réinstaller la brosse, glissez les extrémités carrées de la brosse dans les rainures, en commençant du côté de la courroie. La courroie de transmission doit avoir de la place pour tourner dans la glissière à courroie. Assurez-vous que la courroie de transmission est enroulée autour du rouleau et qu'elle n'est pas tordue. Inspectez le fonctionnement de la courroie en faisant tourner la brosse avec la paume de votre main.
6. Refixez le couvercle de la brosse à la brosse motorisée avec 2 vis.

3.

5.

Remplacement de la courroie de transmission

1. Suivez les étapes 1, 2 et 3 de la section Nettoyage de la brosse motorisée.
2. Retirez la vieille courroie de la brosse.
3. Fixez la nouvelle courroie en l'alignant tel qu'indiqué aux étapes 5 et 6 de la section Nettoyage de la brosse motorisée.

Troubleshooting

⚠ WARNING:
To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Vacuum cleaner won't run

Possible causes	Remedies
1. Vacuum cleaner is not plugged in	1. Check electrical plug
2. Power button is not pressed down	2. Press power button down

Vacuum cleaner won't pick up or low suction

Possible causes	Remedies
1. Tools, flex hose and/or telescoping extension wand are blocked	1. Remove each part and check for blockages
2. Filters are dirty	2. Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters
3. Dust bag is full	3. Replace with new dust bag
4. Swivel hose not securely attached to suction opening	4. Make sure swivel hose is locked into suction opening
5. Crack or hole in flex hose	5. Check hose and replace if needed
6. Air flow regulator or variable suction power control is set to open or minimum setting	6. Change to closed or maximum setting

Visible dust escaping from vacuum

Possible causes	Remedies
1. Dust bag is full	1. Replace with new dust bag
2. Filters missing or installed incorrectly	2. Check pre-motor and post-motor filter for correct installation
3. Filters are dirty	3. Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters
4. Flex hose is blocked	4. Remove hose and check for blockages
5. Swivel hose not securely attached to suction opening	5. Make sure swivel hose is locked into suction opening
6. Crack or hole in flex hose	6. Check hose and replace if needed

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

Please do not return this product to the store.

www.bissell.ca 1-800-263-2535 13

Diagnostic de pannes

⚠ ATTENTION :
Afin de réduire les risques de choc électrique, éteignez l'alimentation et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

L'aspirateur ne s'allume pas

Causes possibles	Solutions
1. L'aspirateur n'est pas branché.	1. Examinez la fiche électrique.
2. Le bouton de l'interrupteur n'est pas abaissé.	2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur.

L'aspirateur n'aspire pas la poussière ou l'aspiration est faible

Causes possibles	Solutions
1. Les accessoires, le tuyau souple ou le tuyau extensible sont bloqués.	1. Retirez chaque pièce et cherchez la cause de l'obstruction.
2. Les filtres sont encrassés.	2. Vérifiez et nettoyez ou remplacez tous les filtres.
3. Le sac à poussière est plein.	3. Remplacez-le par un nouveau sac à poussière.
4. Le tuyau pivotant n'est pas branché à l'ouverture d'aspiration.	4. Assurez-vous que le tuyau pivotant est fixé fermement à l'ouverture d'aspiration.
5. Tuyau souple fendu ou troué.	5. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
6. Le régulateur de débit d'air ou la puissance d'aspiration variable est en position ouverte ou au réglage minimal.	6. Modifiez pour fermer ou configurer le réglage minimal.

Poussière visible qui s'échappe de l'appareil

Causes possibles	Solutions
1. Le sac à poussière est plein.	1. Remplacez-le par un nouveau sac à poussière.
2. Des filtres manquent à l'appareil ou sont mal installés.	2. Inspectez les filtres pour vérifier qu'ils sont bien installés.
3. Les filtres sont encrassés.	3. Examinez et nettoyez ou remplacez les filtres prémoteur et postmoteur.
4. Le tuyau flexible est obstrué.	4. Retirez le tuyau et cherchez la cause de l'obstruction.
5. Le tuyau pivotant n'est pas branché à l'ouverture d'aspiration.	5. Assurez-vous que le tuyau pivotant est fixé fermement à l'ouverture d'aspiration.
6. Tuyau souple fendu ou troué.	6. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

Merci d'avoir choisi un produit BISSELL.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Service à la clientèle de BISSELL

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations ou les pièces de rechange, ou pour obtenir des réponses à vos questions sur la garantie, communiquez avec le

Service à la clientèle de BISSELL

1-800-263-2535

Lundi – vendredi 8 h à 22 h HNE
Samedi 9 h à 20 h HNE
Ou visitez le site Web de BISSELL :
www.bissell.ca

BISSELL Canada Corporation
C.P. 1003
Niagara Falls, ON L2E 6W2
À l'attention de : Service à la clientèle

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, veuillez avoir en main le numéro de modèle de l'appareil.
Veuillez inscrire le numéro du modèle : _____
Veuillez inscrire votre date d'achat : _____
REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Il s'agit de votre garantie.

BISSELL Consumer Services

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call or write:

BISSELL Consumer Services

1-800-263-2535

Monday - Friday 8 a.m. — 10 p.m. ET
Saturday 9 a.m. — 8 p.m. ET
Or visit the BISSELL website
www.bissell.ca

BISSELL Canada Corporation
Box 1003
Niagara Falls, ON L2E 6W2
ATTN: Consumer Services

When contacting BISSELL, have model number of unit available.
Please record your Model Number: _____
Please record your Purchase Date: _____
NOTE: Please keep your original sales receipt. It is your warranty.

Replacement parts - BISSELL CleanAlong

Item	Part No.	Part Name
1	203-7270	Dust Bag (3pk)
2	203-7268	Pre-Motor Filter
3	203-7269	Post-Motor HEPA Media Filter
4	203-7309	Barefloor Tool
5	203-7310	Floor Brush
6	203-7315	Hose Grip with Powercord
7	203-7314	Extension Wand with Power Cord
8	203-7273	Upholstery Tool
9	203-7272	Dusting Brush
10	203-7271	Crevice Tool
11	203-7274	Tool Holder

15 1-800-263-2535 www.bissell.ca

Pièces de rechange pour l'aspirateur CleanAlong de BISSELL

Article	N° de la pièce	Nom de la pièce
1	203-7270	Sac à poussière (pag. de 3)
2	203-7268	Filtre prémoteur
3	203-7269	Filtre-média postmoteur HEPA
4	203-7309	Accessoire pour planchers nus
5	203-7310	Brosse pour planchers
6	203-7315	Prise du tuyau avec cordon d'alimentation
7	203-7314	Tube-rallonge avec cordon d'alimentation
8	203-7273	Accessoire pour meubles
9	203-7272	Brosse à épousseter
10	203-7271	Suceur plat
11	203-7274	Porte-outils

Garantie - OptiClean de BISSELL

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par la poste à l'adresse indiquée ci-dessous.

Garantie limitée de un an

Sous réserve des *** DÉROGATIONS ET EXCLUSIONS** indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL Canada Corporation réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neufs ou reconstruits) à son gré, gratuitement, à partir de la date d'achat du premier acheteur, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Se reporter à la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».

La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défectuosités qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts.

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :

Appeler le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visitez le site **www.bissell.ca** afin d'identifier le centre de service autorisé BISSELL le plus près. Si aucun centre de service autorisé BISSELL ne se trouve dans votre région, communiquer avec un représentant BISSELL au **canada.custhelp@bissell.ca** ou composer le numéro de téléphone ci-dessous. BISSELL donnera au demandeur un numéro d'autorisation de retour ainsi qu'une étiquette-adresse prépayée pour retourner à BISSELL un appareil qui doit être réparé conformément à la garantie.

L'appareil doit être retourné avec une photocopie de la preuve d'achat. (Le reçu de vente daté sert de garantie — ne pas envoyer l'original.) Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la garantie, appeler le Service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :
www.bissell.ca

Courriel :
canada.custhelp@bissell.ca

Téléphone :
Service à la clientèle de BISSELL
1-800-263-2535
Lundi – vendredi 8 h à 22 h HE
Samedi 9 h à 20 h HE

Adresse :
BISSELL Canada Corporation
C.P. 1003,
Niagara Falls (Ont.) L2E 6W2
À l'attention de : Service à la clientèle

BISSELL CANADA CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI POURRAIENT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

*** EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS QUANT AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE**
LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L'APPLICATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original, il s'agit de votre garantie.

© 2009 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Canada Corporation
Niagara Falls, (Ont.) L2E 6W2
Tous droits réservés. Imprimé en Corée.
Pièce nº 110-4121
Rév 5/09
Visitez notre site Web :
www.bissell.ca

Warranty - BISSELL CleanAlong Canister Vacuum

If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Services by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One Year Warranty

Subject to the ***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS** identified below, upon receipt of the product, BISSELL Canada Corporation will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "if your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to routine maintenance components such as belts or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the User's Guide is not covered.

If your BISSELL product should require service

Call BISSELL Consumer Services at the number listed below or visit the BISSELL website – **www.bissell.ca** to locate a BISSELL Authorized Service Centre in your area. If there are no authorized BISSELL Service Centres in your area, a BISSELL Representative at **canada.custhelp@bissell.ca** or at the phone number below will issue you a Return Authorization Number and a pre-paid mailing label to return the unit to BISSELL for warranty repair.

The machine should be returned with a photocopy of your proof of purchase. (Your dated sales receipt is your warranty – do not send original.) If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Services.

Website:
www.bissell.ca

E-mail:
canada.custhelp@bissell.ca

Or Call:
BISSELL Consumer Services
1-800-263-2535
Monday – Friday 8 a.m. – 10 p.m. ET
Saturday 9 a.m. – 8 p.m. ET

Or write:
BISSELL Canada Corporation
Box 1003,
Niagara Falls, ON L2E 6W2
ATTN: Consumer Services

BISSELL CANADA CORPORATION IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

NOTE: Please keep your original sales receipt, it is your warranty.

©2008 BISSELL Homecare, Inc
BISSELL Canada Corporation
Niagara Falls, ON L2E 6S5
All rights reserved. Printed in China
Part Number 110-4131
Rev 07/09
Visit our website at:
www.bissell.ca